

iriver



everyday! everywhere! easy! everything!

目录

1 准备使用

首次使用 E10 前.....	02
识别控制按钮.....	03
使用 E10 控制按钮.....	04

2 快速入门.....06

3 管理数字媒体内容

添加内容至 iriver plus 2 库.....	09
创建播放列表.....	10
添加内容至 E10.....	11
删除 E10 内容.....	13
将保存的录制文件从 E10 复制到计算机.....	14
媒体要求.....	14

4 使用 E10

音乐.....	15
图片.....	18
视频.....	19
FM 收音.....	21
其他.....	23

5 自定义 E10.....29

6 其他信息

故障排除.....	31
升级固件.....	32
初始化 E10.....	32
安全注意事项.....	33
版权/商标/有限责任.....	35
认证.....	36




准备使用



识别控制按钮

首次使用 E10 前


E10 包括下列部件：

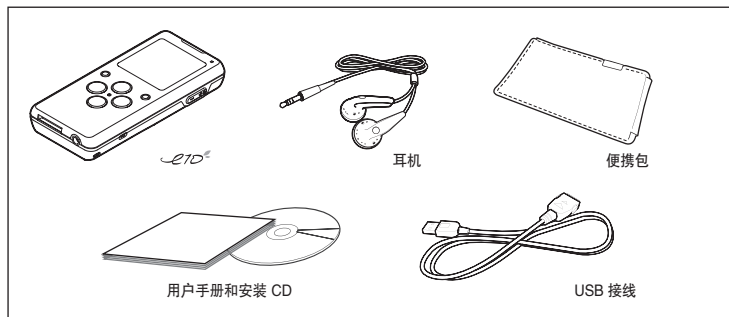

要使用 E10，必须具备以下条件：

- 一台具有 500 MHz 或更高处理器速度的计算机
- Microsoft Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP 操作系统
- iriver plus 2 (安装光盘自带)
- USB 2.0 或 USB 1.1 连接

锁定/通用遥控滑动开关




音量



智能键

电源

导航键

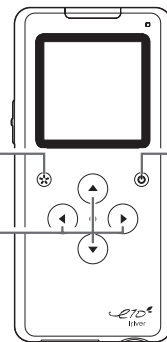

Reset 孔

USB 接头

耳机插孔

麦克风


挂带孔





使用 E10 控制按钮



要操作 E10，请按标有箭头的四方向导航键。

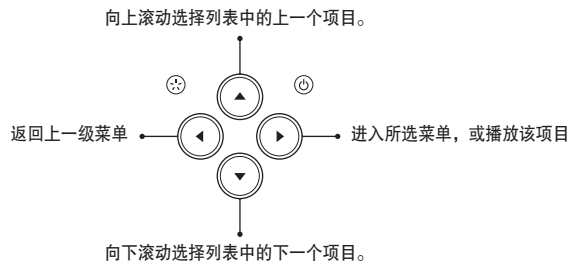




每个导航键的功能将会以图标或文本的形式显示在画面上。






长按左侧键返回到主菜单。





在许多菜单中（如主菜单），长按右侧键可返回至 [正在播放] 画面。



在 E10 播放内容文件时，长按右侧键可显示子菜单。



长按智能键更改指定到智能键的功能。（有关详细信息，请参阅第 30 页。）






快速入门



请按照以下步骤在 E10 上播放您喜爱的音乐：


Step 1 | 安装 iriver plus 2。

- 将安装 CD 插入计算机的 CD 或 DVD 驱动器中。
- 按照计算机画面的说明完成安装操作。

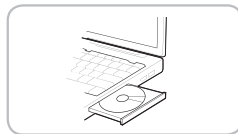


Step 2 | 打开 E10。

- 按电源按钮。



Step 3 | 将 E10 连接至计算机。

- 使用随带的 USB 接线将 E10 连接至计算机。

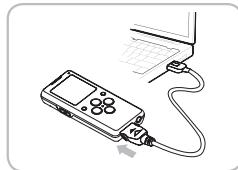


Step 4 | 运行 iriver plus 2。

- 双击桌面上 iriver plus 2 的快捷方式，或 [开始 > 程序 > iriver > iriver plus 2] 菜单下的 iriver plus 2 的快捷方式。



Step 5 | 添加音乐到 iriver plus 2 库。

- 使用 [文件 > 添加到“所有音乐”...] 菜单将您喜爱的歌曲添加到 iriver plus 2 库。

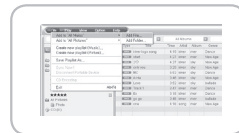


Step 6 | 将音乐文件添加到 E10。

- 选择库中的音乐文件。
- 将所选的音乐文件拖放到显示在左边的 E10。




Step 7 | 断开 E10 与计算机的连接。

- 在将文件传输到 E10 时，请勿断开设备的连接。
- 单击任务栏上的 [安全移除硬件] 按钮，然后选择 E10。

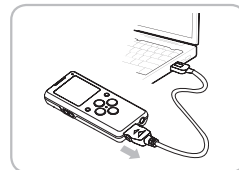

Step 8 | 播放音乐。

- 在 E10 的主菜单中，按右侧键选择 [音乐]。
- 按向上或向下键浏览至一首歌曲。
- 按右侧键播放所选歌曲。






管理数字媒体内容


给电池充电

- 当使用 USB 接线将 E10 连接到计算机时，它会给 E10 的内置电池充电。
- 要给电池充满电，大约需要 2.5 小时。
- 仅使用产品包装内的 USB 接线。否则设备可能会出现故障。
- 检查 E10 是否已连接到高功率 USB 2.0 端口。
有些低功率的 USB 端口可能不会提供足够的功率给 E10 充电或同步 E10。
 - 若将 E10 连接至一些键盘或 USB 集线器上的低功率的 USB 端口，而且这些端口没有其自带的 AC 电源连接，则可能无法将设备连接至计算机。
 - 若将 E10 连接至 USB 集线器，则可能会在将媒体文件传输到 E10 时损坏该媒体文件。
- 计算机处于睡眠模式时，可能无法为 E10 充电。

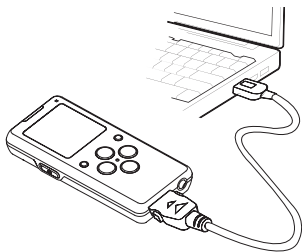

添加内容至 iriver plus 2 库

压缩 CD 中的歌曲

1. 运行 iriver plus 2。
2. 将 CD 插入计算机的 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器。
3. CD 的标题将会显示在媒体库中。如果选择该 CD，则将会显示曲目列表。
如果 CD 中的歌曲信息没有自动显示，请按 [Gracenote CDDb] 按钮。
然后，将会自动进入该信息。
4. 单击您想要将其添加到库的曲目前面的复选框。
5. Click [] button in the bottom right corner of the Media Library.
6. 已编码的歌曲将会自动添加到库中的 [所有音乐] 文件夹中。

添加计算机中的内容

使用 iriver plus 2

1. 运行 iriver plus 2。
2. 选择顶部菜单中的 [文件 — 添加到“所有音乐”] 或 [文件 — 添加到“所有图片”]。
3. 选择 [添加文件...] 菜单添加您想要的文件，或选择 [添加文件夹...] 菜单添加文件夹。

使用 Windows Explorer

1. 运行 Windows Explorer 和 iriver plus 2。
2. 在 Windows Explorer 中选择您要将其添加到库中的歌曲或图片，并将其拖放到 iriver plus 2 媒体库中的 [所有音乐]，[所有图片] 或其他播放列表中。



创建播放列表

1. 运行 iriver plus 2。
2. 右键单击媒体库的 [所有音乐] 或 [所有图片]，并选择 [新建播放列表]。
3. 输入新播放列表名称。
4. 在 [所有音乐] 或 [所有图片] 中选择您所需的媒体内容，并将其拖放到新播放列表中。

添加内容至 E10

使用 iriver plus 2。

- 使用 iriver plus 2 将音乐和图片文件传输到 E10。

配置同步选项

1. 右键单击媒体库的 E10 图标，并选择 [同步选项]。
2. 选择所需的同步选项，并单击 [确定] 按钮。

自动同步	一旦连接了设备，所选的音乐和播放列表将会自动传输到 E10。
	“所有音乐”和播放列表：传输媒体库中的所有的音乐和所选的播放列表。 仅播放列表：仅传输所选的播放列表。
手动传送	您可手动将所需的歌曲和图片传输到 E10。

自动同步

- 如果将同步选项设置为 [自动同步]，则一旦将 E10 连接至计算机，媒体库中所有的音乐和所选的播放列表将会传输到 E10。

手动传送

1. 选择库中的歌曲，图片和播放列表。
2. 将所选的内容拖放到 E10 的播放列表，或单击右下角的 [⋯▶] 图标。



使用 Windows Explorer

- 使用 Windows Explorer 将视频，文本和 Macromedia Flash 文件传输到 E10。
 1. 将 E10 连接至计算机，并运行 Windows Explorer。
 2. 在 Windows Explorer 中，将媒体文件拖放到 E10 中相应的文件夹。

视频	E10 : /Video
文本	E10 : /Text
Macromedia Flash	E10 : /Flash Games

使用 Windows Explorer 可将其他数据文件存储在 E10 中，以便将 E10 用作便携式存储器。
使用 Windows Explorer 在 E10 中创建临时文件夹，并将数据文件复制到该文件夹中。

Warning

- 当 E10 内的硬盘驱动器正在运行时，撞击很容易损坏 E10。
在使用 E10 时，请小心勿使其受到撞击。

删除 E10 内容

使用 iriver plus 2

- 您可以在 iriver plus 2 中删除歌曲和图片文件。
 1. 将 E10 连接至计算机，并运行 iriver plus 2。
E10 将会显示在媒体库中。
 2. 在 [所有音乐]，[所有图片] 或其他任何播放列表中选择所需的媒体文件。
 3. 右键单击文件并选择菜单上的 [清除]。

使用 Windows Explorer

- 可以在 Windows Explorer 中删除视频，录制文件，文本和 Macromedia Flash 文件。
- 在 Windows Explorer 中删除歌曲和图片文件可能会损坏 E10 的数据库，因此设备可能会出现故障。
 1. 将 E10 连接至计算机，打开我的电脑或 Windows Explorer。
 2. 浏览 E10 中的文件夹，并选择您想要删除的文件。
 3. 右键单击所选文件，并选择 [清除]。



将保存的录制文件从 E10 复制到计算机

您可以使用 Windows Explorer 将保存的录制文件从 E10 备份到计算机中。

1. 将 E10 连接至计算机，打开我的电脑或 Windows Explorer。
录制的文件可在 E10:/Recordings 文件夹中找到。
2. 选择要备份的录制文件，并将其拖放到计算机中。

媒体要求

类别	扩展名	格式
音乐	MP3, WMA, ASF	8 ~ 320kbps
	OGG	Q1 ~ Q10
图片	JPG	JPG (不支持 Progressive JPG。)
视频	AVI	视频 : MPEG4 SP / QVGA(128x128) / 15fps / 384kbps
		音频 : MP3 128kbps / 44.1kHz CBR
文本	TXT	Unicode / 本地编码文本文件
Flash 游戏	SWF	类型 : Macromedia Flash Lite 2.0 / 30fps
		音频 : ADPCM / MP3 128kbps / 44.1kHz

使用 E10



音乐

基本功能

选择主菜单中的 [音乐]。

● 搜索歌曲

- 按向上或向下键根据艺术家，专辑，流派，标题和播放列表选择歌曲。
- 按左侧键返回至上一菜单，并按右侧键选择一个项目。

● 播放歌曲

- 选择所需的歌曲/播放列表，按右侧键即可播放。
- 播放期间按右侧键可暂停/播放歌曲。
- 按向上或向下键可播放上一首/下一首歌曲。
- 长按向上或向下键即可在播放歌曲时快进/快退播放。

高级功能

●在导航期间

在艺术家、专辑、流派列表中长按右侧键可打开下列子菜单：

- 添加至列表：将所选列表中的歌曲添加到正在播放的列表中，以便在播放完当前正在播放列表的歌曲后进行播放。
- 加入快速列表：将所选列表中的歌曲添加到快速列表中。
- 快速随机播放：随机播放所选列表中的歌曲。

在歌曲列表中长按右侧键可打开下列子菜单：

- 添加至列表：将所选的歌曲添加到正在播放列表，以便在播放完当前正在播放列表的歌曲后进行播放。
- 加入快速列表：将所选的歌曲添加到快速列表。
- 播放：播放选定的歌曲。
- 等级：设定歌曲的播放等级。


●在播放期间

在播放期间长按右侧键可打开下列子菜单：

- 播放模式：选择所需的播放模式，将其应用于当前的播放列表。
- 加入快速列表：将播放的歌曲添加到快速列表中。
- 选择 EQ：选择所需的均衡，将其应用于播放中的歌曲。
- 等级：设定歌曲的播放等级。
- 扫描速度：选择快进/快退的速度。
- 播放速度：选择当前曲目的播放速度。
- 歌词显示：如果音乐文件中包含歌词信息，就会显示该曲目的歌词。

●正在播放

[正在播放] 画面显示当前正在播放歌曲的信息。



- 在主菜单或 [音乐] 菜单中选择 [正在播放]，或在其他情况下长按右侧键以返回到 [正在播放] 画面。

注

播放列表和快速列表

您可以在 E10 上创建并聆听您最喜爱的歌曲系列。E10 有两种类型的歌曲列表：播放列表和快速列表。

- 播放列表可在计算机使用 iriver plus 2 创建。
 - 有关如何创建播放列表的详细信息，请参阅第 ## 页。
 - 可在 [音乐 — 播放列表 — 我的列表] 菜单中找到已传输到 E10 的播放列表。
- 快速列表则在便携式 E10 上创建。
 - 按以下步骤在 iriver E10 上创建快速列表：
 - 按右侧键选择主菜单上的 [音乐]。
 - 浏览您最喜爱的歌曲或专辑时，长按列表上的右侧键。
 - 选择 [加入快速列表] 菜单将所选项目添加到快速列表。
 - 您可以在 [音乐 — 播放列表 — 快速列表] 中找到此快速列表。

图片



基本功能

在主菜单中选择 [图片]。

● 搜索图片

将会显示保存在 E10 中的图片的缩略图和简介。
按向上或向下键选择上一张/下一张缩略图片。
按右侧键全屏显示所选图片。

● 查看图片

按向上或向下键查看上一张/下一张图片。
按右侧键开始/停止以幻灯片方式查看。

高级功能

● 在导航期间

搜索图片时长按右侧键以返回至 [正在播放] 画面。

● 查看图片时

长按右侧键可以打开下列子菜单：

- 图片延迟：选择以幻灯片放映方式查看时，每张图片在屏幕上的延迟时间。
- 幻灯片切换：在以幻灯片播放方式查看时，启用/禁用每张图片之间的交迭效果。
- 设置为墙纸：用所选的图片取代当前墙纸。

视频



基本功能

在主菜单中选择 [视频]。

● 搜索视频

- 按向上或向下键选择上一个/下一个视频文件。
- 按右侧键播放所选视频文件。

● 播放视频

- 长按向上或向下键以在子菜单中设定的速度快退/快进当前视频。
- 按右侧键停止/播放视频。
- 按左侧键退出视频播放。
- E10 将记住最近播放的 10 个视频文件的播放位置。

高级功能

● 在导航期间

搜索视频时长按右侧键可返回至 [正在播放] 画面。

● 查看图片时

在播放视频时长按右侧键可打开下列子菜单：

- **扫描速度：**选择希望在播放视频时使用的快退/快进速度。
- **恢复：**选择是否从开始位置或您上次停止播放的位置播放视频。
- **顺序播放：**将 E10 配置为在当前视频文件播放完成后，播放列表中的下一个视频文件。
但仅当各文件采用相似的命名方式时才有效。
(例如：video_01.avi，紧接着是 video_02.avi)

FM 收音



基本功能

选择主菜单中的 [FM 收音]。

● 使用预设频道

- 按右侧键以启用/禁用预设频道。

● 手动搜索频道（不使用预设频道）

- 按向上或向下键增大/降低频率
- 长按向上或向下键可搜索上一个/下一个可用频道。

● 自动搜索频道（使用预设频道）

- 按向上或向下键移至上一个或下一个预设频道。
预设的频道将会在频率指示条上显示小圆点。

高级功能

收听收音时长按右侧键可打开下列子菜单：

- **Record**： 录制正在收听的广播节目。在录制期间，音量调节不可用。
- 已保存的 FM 录制文件： 播放已保存的录制文件。
 - 按向上或向下键选择文件，然后单击右侧键播放。
 - 长按列表右侧键删除所选文件。
- FM 设置： 选择所需的收音节目录制质量。
- 保存频道： 将当前的频道保存至为预设频道。
 - 按向上或向下键选择所需的频道。
 - 按右侧键将该频率保存在选定的频道中。
 - 已保存有频率的频道将显示相应的频率。
- 删除频道： 从预设频道中删除当前的频道。按右侧键删除当前频道当中的频率。
- 声道： 可使收音机在立体声及单声道模式之间切换。
- 自动预设： 在预设频道中自动编排 FM 收音电台。最多可保存 20 个频道。
- 收音区域： 调节 FM 收音电台并根据区域选择段落。

其他 | 录制



基本功能

在主菜单中选择 [其他 — 录制]。
按右侧键开始录制，再按则停止录制。

高级功能

长按右侧键可更改录制设置：

- 录制文件： 播放已保存的录制文件。
 - 按向上或向下键选择文件，然后按右侧键播放。
 - 在列表中长按右侧键可将其删除。
- 语音设置： 选择录制音质。
- 语音侦测： 仅当存在可听到的声音时启用 E10 录制。

注

- 如果剩余的内存或电量不足，则录制将自动停止。
- 录制时无法调节音量。
- 每分钟录制文件的大小约为：

音质	语音	FM 广播
低质量	250KB	500KB
中质量	500KB	1MB
高质量	1MB	2MB

其他 | 闹钟



基本功能

在主菜单中选择 [其他 — 闹钟]。
按右侧键设置闹钟开/关 (ON/OFF)。

高级功能

长按右侧键可打开闹钟菜单。

- 设置闹钟：根据需要设置闹钟的执行时间。
- 设置休息模式：在预设时间内启动闹钟。
- 选择闹钟：选择所需时间里的执行的功能。
- 闹钟音量：调节闹钟音量。
- 闹钟持续时间：选择闹钟的持续时间。


其他 | Flash 游戏



基本功能

在主菜单中选择 [其他 — Flash 游戏]。
按向上或向下键选择 Flash 文件，然后按右侧键进行播放。

按 [智能键] 结束播放 Flash 文件。

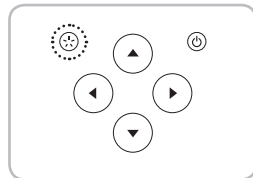

注

- 请参阅 www.iriver.com 上的 Macromedia Flash Lite 2.0, iriver E10 文档了解如何创建 Flash 内容。

其他 | 文本



基本功能

在主菜单中选择 [其他 — 文本]。

按向上或向下键选择文本文件，然后按右侧键显示此文件。

- 在显示文本文件时

按右侧键可开始/停止自动滚屏。

高级功能

长按右侧键可打开下列子菜单：

- 自动滚屏速度：选择自动滚屏的速度。
- 文本浏览模式：按向上或向下键选择文本滚动量。
- 字体大小：选择字体大小。
- 文本语言：选择文本文件中使用的语言。


其他 | 通用遥控器

E10 能用作简单的通用遥控器，可遥控市面上的一些型号的电视机。

基本功能

滑动锁定/遥控滑动开关，可以锁定 E10 并用作通用遥控器。

- E10 发射遥控信号时，顶部的 LED 将会亮起。
- 要配置 E10 使其可以控制电视，请在主菜单中选择 [设置 — 遥控器]。
- 按向上或向下键移至上一个或下一个频道。
- 按左侧或右侧键降低/提高电视机的音量。（您也可以使用 E10 侧面的音量按钮调节音量。）
- 按 [智能键] 使电视机静音。
- 按 [电源] 键可打开或关闭电视机。

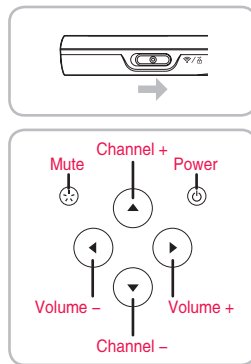

注

- E10 支持以下品牌的电视机：
Samsung / LG / Sony / Panasonic / Philips / Daewoo / Anam / Sharp
* E10 的通用遥控器功能可能不适用于某些旧式电视机。
- 不支持其他品牌或型号的电视机。



其他 | 浏览设备

基本功能

在主菜单中选择 [其他 — 浏览设备]。

按向上或向下键选择文件，然后按右侧键将其打开。

长按右侧键将删除所选文件。

* 仅可以删除 E10 内录制的文件（语音或 FM 文件）。

自定义 E10



您可以按照个人喜好自定义 E10。

在主菜单中选择 [设置]。

日期和时间

- 设置当前时间和日期。

声音

- 自定义 EQ：您可以改变每个频率范围的级别来创建您自己的均衡。
- SRS 设置：自定义 SRS 3D 音效。
- 声音渐进：如果您启用“声音渐进”功能，开始播放音乐或收听 FM 收音时音量会逐渐增大。

显示

- 背景：选择某种颜色或图片作为背景。
- 主题：根据您的喜好选择菜单显示的格式。

智能键

为智能键指定您喜爱的功能。可以选择以下功能之一：

- 主目录：返回至主目录菜单。
- 播放/暂停：播放/暂停当前播放的音乐。
- 随即播放：以随机播放方式播放 E10 中所有歌曲。
- A-B 重复：Repeat a selected interval.
- 开始/停止录制：开始/停止使用内置麦克风录制。



其他信息



时间

- 自动关机：选择 E10 自动关机前的空闲时间。
- 休眠：选择 E10 自动关机前的时间。
- 背光：选择背光的持续时间。

高级

- 语言选择：选择方便您使用的语言。
- 排序：更改列表的排列顺序。将这应用到 [音乐] 和 [浏览设备] 菜单中。
- 滚屏速度：如果音乐信息太长以至于画面无法容纳，选择该音乐信息在画面上滚动的速度。
- 系统信息：显示系统信息。
- 重置所有设定：初始化所有设置。将删除所有已配置的数据。

通用遥控器

配置 E10 上的通用遥控器。

1. 按向上或向下键选择您使用的电视品牌。
2. 将 IR 发射器指向电视机，并按向上或向下键选择上一个或下一个电视型号。
3. 如果电视已打开或关闭，按右侧键选择型号。
* 仅支持目前包括在 E10 之内的电视机。不支持其他品牌或型号的电视机。

关于

- 显示版权。

故障排除

- 1 播放机无法开机。
 - 检查电池电量是否用尽。在对 E10 充电后再检查一遍。
 - 使用尖状物体（如回形针）按 Reset 孔以重置播放机。
- 2 播放时有噪音，且声音失真。
 - 检查耳塞插头是否被弄脏。
 - 检查音乐文件是否损坏。
- 3 LCD 上显示的文字是乱码。
 - 检查是否选择了正确的语言。
 - 您可以在 [设置 — 其他 — 语言选择] 中更改语言设置。
- 4 FM 收音接收效果差
 - 检查耳机是否连接好。
(在收听广播时，耳机起着天线的作用。)
 - 调整播放机和耳机的位置。
 - 为避免可能的干扰，请关闭附近所有的电子设备。
- 5 下载失败
 - 检查 USB 接线是否连接牢固。
- 6 无法在 E10 中找到下载的音乐文件。
 - 通过 Windows 资源管理器下载到 E10 中的音乐文件的标题不会在 [音乐] 菜单下列出。请通过 [浏览] 菜单查找并播放音乐文件。
- 7 开机之后，E10 仅显示一条错误信息但不会启动。
 - 请初始化 E10；但是这会导致所有的音乐，图片，文本和其他数据在初始化期间从播放器删除。



升级固件

什么是固件？

固件就是在 E10 内运行的操作系统。
通过固件升级，iriver 可为您提供最新和最佳的功能。

如何升级固件

按照以下步骤将 E10 的固件升级到最新版本。

- 1 使用包装中附带的 USB 接线将 E10 连接到计算机。
- 2 运行 iriver plus 2。
- 3 选择顶部菜单的 [选项 — 固件升级]。

注

- 请勿在固件升级过程中断开 E10 与计算机的连接。
- 您升级固件您需要连接到 Internet。

初始化 E10

如果您的 E10 出现致命错误，请按照以下步骤初始化设备。

- 1 将 E10 连接至计算机，并运行 iriver plus 2。
- 2 选择顶部菜单中的 [选项 — 便携设备初始化]。
* E10 中所有数据将被删除。

安全注意事项

电力 (电源适配器不包括在包装盒内)

- 1 请勿使单个电源电路过载。
- 2 将适配器牢固地插入壁式插座。
- 3 适配器不使用时，请将其拔下。
- 4 请勿弯曲或折叠电源线，或在电源线上放置重物。
- 5 如果渗入水或其他液体，请立即关闭播放机并拔下电源适配器。
- 6 如果播放机或适配器冒烟或发出其他异味，请立即关闭播放机并拔下电源适配器。
- 7 若出现雷电情况，请拔掉电源适配器。

产品

- 1 请勿在播放机上放置重物。
- 2 避免将播放机放置在潮湿，多尘，多烟的恶劣环境中。
- 3 避免碰触到水或其他液体。
- 4 请勿过度用力地按按钮。
- 5 播放机应避免阳光直射及高温和低温的环境。
- 6 请勿坠落播放机或使播放机受到撞击。
- 7 请勿用化学制品或清洁剂清洗播放机。
- 8 使播放机远离强磁场。
- 9 切勿拆卸或改装本播放机。
- 10 在传输数据时，请勿断开 USB 接线。
- 11 本设备正在使用时，切勿使其受到撞击。



其他

- 1 请勿在骑车，开车或驾驶任何机动车辆时使用耳塞/耳机。
- 2 行走时请调低音量，尤其是在过人行道时。
- 3 请勿大音量使用耳机。
- 4 如出现耳鸣，请调低音量或停止使用播放机。
- 5 理好耳塞/耳机线，以免其被其他物体卡住。

版权/商标/有限责任

版权

iriver Limited 拥有所有与此手册相关的专利，商标，著作权和知识产权权力。
未经 iriver Limited 授权许可，不得复制或翻印此手册中的任何部分。非法使用本手册的任何部分将受到惩罚。
拥有知识产权的软件，音频和视频受到相关的版权法和国际法保护。
用户在使用本产品复制此类内容时，自行承担复制行为的法律责任。
此文档的范例中出现的公司，组织，产品，个人及事件信息为非真实信息。
我们无意透过本手册提及任何公司，机构，产品，人物和事件相关的事务，切勿描绘推断。
用户有责任遵循版权和知识产权相关法律。

1999-2006 iriver Limited。版权所有。

商标

Microsoft, Windows 和 Windows Media 是微软在美国和/或其他国家和地区的注册商标或商标。
Micromedia Flash 是 Micromedia, Inc. 的注册商标。
SRS WOW 是 SRS Labs, Inc. 的注册商标。

有限责任

由于误用或对播放机进行非正当操作而导致的意外损坏（包括人身伤害或其他损坏），制造商，进口商和经销商对此概不负责。
此说明手册上的信息仅针对当前播放机规格。
制造商 iriver Limited 今后可能对产品添加新功能，并可能使用新的技术。
所有标准可能随时变更，恕不另行通知。



认证

CE, FCC, MIC, CCC

联邦通讯委员会 (FCC)

- 注意：未经负责制定规范一方的明确许可，在构造上对本设备进行任何变更或修改都将导致使用者丧失操作本设备的权利。
- 本设备符合 FCC 规范第 15 章的规定。操作需符合以下两个条件：
 - (1) 本设备不会引起任何有害干扰，及
 - (2) 此设备必须接受任何干扰，包括可能引起不理想操作的干扰。

注

- 依据 FCC 规范的第 15 部分，此装置已经过测试并符合 Class B 数字设备之限制要求。这些限制是设计用于提供合理的保护，以避免居住环境遭受到有害电波的干扰。此设备产生，使用并会散发无线频率能量，若未依照指示进行安装或使用，可能会引起电波通信干扰的问题。然而，我们并不保证在某些特定安装情况时不会发生干扰问题。若开启或关闭此设备时引起无线电波或是电视收视干扰问题，使用者可依照下列方式来尝试解决此干扰：
 - 重新调整或安装接收天线。
 - 加大设备与接收器之间的距离。
 - 将设备的电源接头接至与接收器所使用的不同的电源插座上。
 - 寻求经销商或有经验的收音机/电视技术人员帮助。